

DESIGNER SERIES

SERIE CLÁSICA / SÉRIES CLASSIQUE / DESIGNER SERIES



blendtec®

GEBRUIKERSHANDLEIDING

INHOUDSOPGAVE

HOOFDSTUK 1 - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	1
HOOFDSTUK 2 - UITPAKKEN.....	3
HOOFDSTUK 3 - DE BLENDER	3
HOOFDSTUK 4 - INSTALLATIE	4
HOOFDSTUK 5 - OPERATIONEEL OVERZICHT	6
HOOFDSTUK 6 - REINIGING EN VERZORGING	15
HOOFDSTUK 7 - PROBLEMEN OPLOSSEN	16
HOOFDSTUK 8 - GARANTIE	17

HOOFDSTUK 1: VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

BELANGRIJKE INFORMATIE

Lees zorgvuldig alle instructies door, voordat u gebruikt maakt van uw Blendtec® blender. Volg deze instructies ten allen tijden op om letsel en schade aan de machine te voorkomen en een goede ervaring met uw blender te garanderen.

1.1 VERMIJD CONTACT MET BEWEGENDE DELEN

- Houdt ALTIJD uw vingers, handen, haar en kleding uit de buurt van bewegende onderdelen.
- Houdt ALTIJD uw gereedschap weg van de aandrijvingsmotor en messen tijdens gebruik. Gereedschap kan de messen of kom beschadigen.
- Stop NOOIT uw handen in de kom en voeg NOOIT ingrediënten toe wanneer de kom op de aandrijfmotor geplaatst is.
- Raak NOOIT de messen aan.
- Plaats NOOIT de kom op de aandrijvingsmotor wanneer deze in gebruik is.
- Schud of verwijder de kom NOOIT tijdens gebruik.
- Deze voorzorgsmaatregelen voorkomen letsel en/of schade aan de blender.

1.2 NIET GEBRUIKEN BIJ BESCHADIGINGEN

Wanneer de blender niet naar behoren werkt, bel dan eerst uw Service Agent. Wanneer het apparaat gevallen of beschadigd is, breng de blender onmiddellijk langs bij een Blendtec Service Agent voor onderzoek, reparatie, elektrische of mechanische aanpassingen of een mogelijk vervangend apparaat.

1.3 NIET GEBRUIKEN IN WATER/VLOEISTOFFEN

Plaats de aandrijfmotor niet in water of een andere vloeistof, om uzelf te beschermen tegen het risico van een elektrische schok. Gebruik de blender niet buitenshuis bij regen of ander vormen van neerslag. Hierdoor zal de garantie verlopen.

1.4 STOP NOOIT NON-INGREDIËNTEN IN DE KOM

Gereedschap, steen en glas vormen een gevaar wanneer deze in de kom geplaatst worden. De garantie zal verlopen door schade veroorzaakt door vreemde voorwerpen (non-ingredienten). Houdt handen en gereedschap uit de kom tijdens gebruik om de kans op letsel of schade te voorkomen. Het gebruik van gereedschappen zijn toegestaan buiten het gebruik om.

1.5 NIET GEBRUIKEN ZONDER DEKSEL

1.6 NIET GEBRUIKEN MET ACCESSOIRES WELKE NIET AFKOMSTIG ZIJN VAN BLENDTEC

Het gebruik van accessoires welke niet afkomstig zijn van Blendtec kunnen brand, elektrische schokken en/of letsel veroorzaken. Bij gebruik van deze accessoires verloopt de garantie.

1.7 NIET GEBRUIKEN WANNEER DE KOM NIET IN DE JUISTE POSITIE IS

1.8 WAARSCHUWING, MIX GEEN HETE VLOEISTOFFEN OF ANDERE HETE INGREDIËNTEN

Het mixen van kokende of hete vloeistoffen kan er voor zorgen dat de deksel van het apparaat wordt geblazen, of kan resulteren in brandwonden.

1.9 WEES VOORZICHTIG BIJ GEBRUIK VAN DE 'HOT SOUP' STAND

Bij gebruik van de 'Hot Soup' stand zal de wrijving van de messen warmte genereren en de ingrediënten opwarmen. De geventileerde deksel zorgt voor drukontlasting. Pas op dat u niet in aanraking komt met de stoom, komend uit het middelpunt van de deksel.

1.10 NETSNOER VOORZORGSMAATREGELEN

- Gebruik het apparaat NOOIT met een beschadigd netsnoer of stekker. Bij beschadiging moet het netsnoer door de fabrikant of een geautoriseerde instantie vervangen worden om gevaar te voorkomen.
- Laat het snoer NIET over een rand hangen.
- Sluit het apparaat NOOIT aan via een verlengsnoer.
- Koppel de blender los wanneer niet in gebruik, voordat u de blender verplaatst of bij schoonmaak.

1.11 PROBEER NOOIT DE BLENDER ZELF TE REPAREREN

Verwijder nooit de beschermende laag rondom de motor. De motor van de blender bevat geen door de gebruiker instelbare of bruikbare onderdelen. Een geautoriseerde instantie moet alle aanpassingen of reparaties uitvoeren. Bij het verwijderen van de beschermende laag of wanneer er een poging gedaan wordt om de blender zelf te repareren, vervalt de garantie.

1.12 ZET DE BLENDER UIT WANNEER NIET IN GEBRUIK

1.13 RAAK DE AANDRIJFMOTOR EN ONDERZIJDE VAN DE KOM NIET AAN NA GEBRUIK!

De aandrijfmotor van de blender en de onderzijde van de kom kunnen erg heet geworden zijn na gebruik.

1.14 VEILIGHEID

Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een gereduceerde psychische, sensorische of mentale capaciteiten of personen met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij onder toezicht van een geautoriseerd persoon wie verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Aan kinderen moet duidelijk gemaakt worden dat zij niet met het apparaat mogen spelen.

1.15 DEZE BLENDERS ZIJN ALLEEN BEDOELD VOOR THUISGEBRUIK! BIJ GEBRUIK VOOR COMMERCIEËLE DOELEINDEN VERVALT DE GARANTIE

1.16 BLENDER NIET GEBRUIKEN MET MEER DAN DE GEMARKEERDE HOEVEELHEID IN DE KOM

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES!

HOOFDSTUK 2: UITPAKKEN

BEWAAR ALLE VERPAKKINGSMATERIALEN EN INSTRUCTIES VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK

2.1 HET UITPAKKEN VAN UW BLENDER

U hoort de volgende items te ontvangen:

- Designer serie aandrijfmotor
- Blender kom met deksel
- Blendtec 101 receptenboek
- Klantenservice- en garantieregistratiekaart
- Aanvullende literatuur kan bijgesloten zijn afhankelijk van het model

1. Verwijder de verpakking van de motorbasis, kom en deksel.
2. Wikkel het netsnoer af.
3. Controleer op verpakkingsmaterialen welke de ventilatiegaten verstopt kunnen hebben aan de onderkant van de motorbasis.
4. Inspecteer de onderdelen op schade tijdens transport.
5. Contacteer uw Blendtec Service Agent onmiddellijk wanneer u schade aantreft.

2.2 OPSLAAN VAN UW SERIENUMMER EN AANKOOPDATUM

Sla hier uw serienummer en datum van aankoop op. U heeft deze gegevens nodig wanneer u contact opneemt met uw Blendtec Service Agent voor reparatie of wanneer u vragen heeft.

Serienummer: _____ (zie onderkant motorbasis)

Aankoopdatum: _____

Gekocht bij: _____

2.3 REGISTRATIE VAN UW BLENDER

Registreer uw blender online via www.blendtec.com/registration

HOOFDSTUK 3: DE BLENDER

(Zie figuur 1 en 2)

3.1 BLENDER MOTORBASIS

- Smart Touch Interface: Bestaat uit voorgeprogrammeerde functies, capacitive touch slider en verschillende one-touch instellingen, afhankelijk van het model.
- Aandrijfas van gehard metaal: Waar de kom koppelt met de motor; gemaakt van gehard metaal.
- LED Informatie Center: Laat het aantal keren zien dat de Blend Cycle Knop is ingedrukt en eventuele foutmeldingen.
- Power Unit: Deze unit bevindt zich in de motorbasis en bevat de geautomatiseerde elektronica, welke de blender laat opereren.
- Motorbasis Cover: Beschermd de power unit met een duurzaam, plastic materiaal.
- Netsnoer: Bevindt zich op de achterkant van de motorbasis.

3.2 KOM ASSEMBLAGE

De montage van de kom bestaat uit de kom, de messen en de deksel.


- Kom: Duurzaam, BPA-vrije kom; gemakkelijk schoon te maken.
- De messen: Het unieke design van roestvrij staal zorgt voor het snelle en consistent mixen.
- Deksel: De geventileerde deksel sluit de kom af tijdens het mixen.

LET OP: Het wordt niet aangeraden om de kom te vullen boven de aangegeven hoeveelheid!

HOOFDSTUK 4: INSTALLATIE


1. Plaats de blender op een vlakke, schone en droge ondergrond. De ventilatiegaten moeten te allen tijde vrijgelaten worden.
2. Zorg ervoor dat er een stopcontact beschikbaar is binnen 61 cm van de motorbasis.
3. Zet de blender aan door de hoofdschakelaar op 'ON' te zetten.

FIGUUR 1: BLENDER KOM ASSEMBLAGE

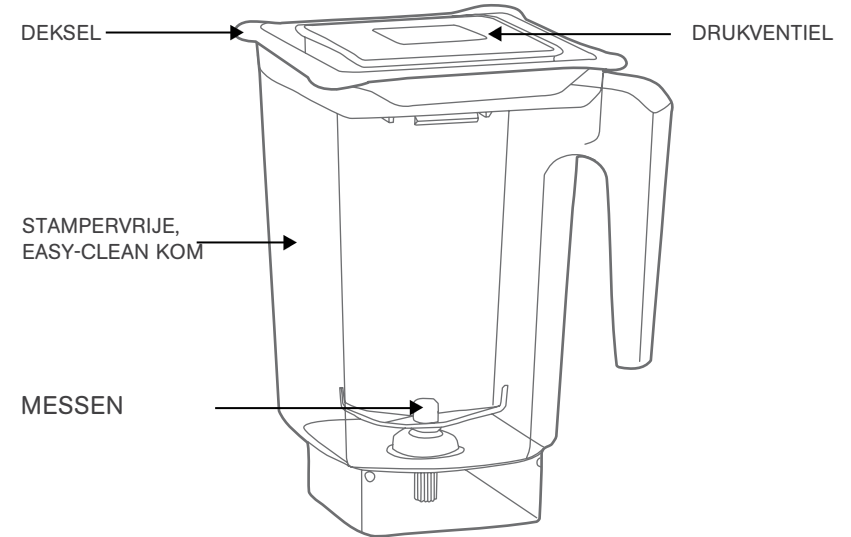

The jar shown above is the Wildside+™ Jar

FIGUUR 2: MOTORBASIS

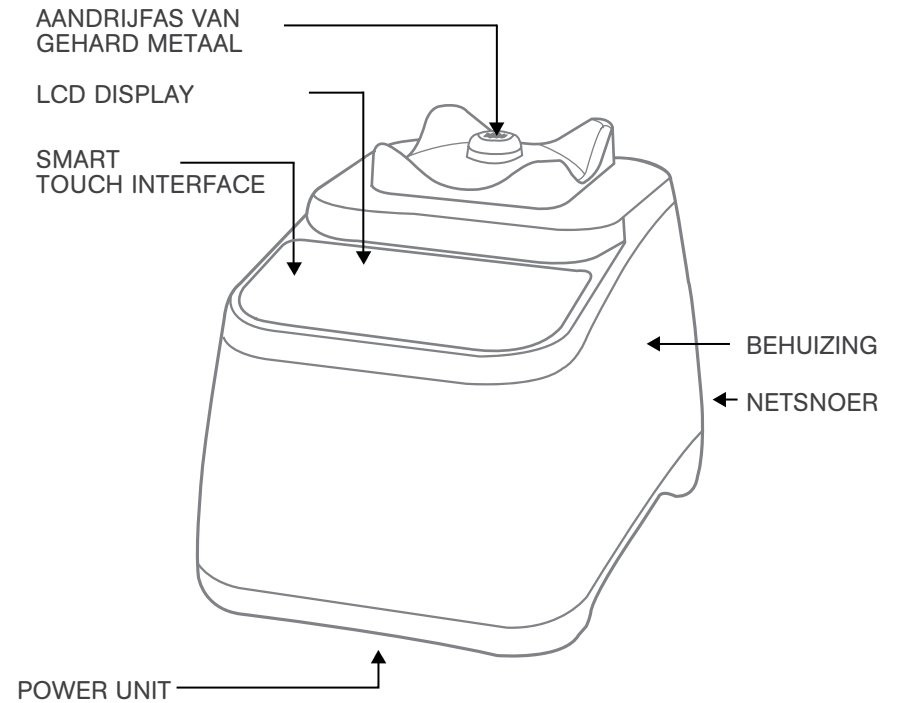

HOOFDSTUK 5: OPERATIONEEL OVERZICHT

5.1 INSTRUCTIES VOOR SNELLE RECEPTEN








Maak gebruik van deze stappen om direct aan de slag te gaan

1. Kies een recept van het bijgeleverde Blendtec Blending 101 boek.
2. Verzamel alle ingrediënten.
3. Vul de kom met de ingrediënten zoals aangegeven in het recept.
4. Sluit de blender aan op het stroomnetwerk.
5. Druk op de powerknop, rechtsboven op het smart touch interface.
6. Op het LED Informatie Center wordt voor 3 seconden het cyclusaantal weergegeven.
7. Monteer de deksel op de kom; controleer of de deksel correct is gemonteerd en de gehele bovenkant de kom bedekt.
8. Plaats de kom op de motorbasis en controleer of deze correct en veilig is gemonteerd.
9. Stel de vereiste stand volgens het recept in, of gebruik de slider om de snelheid te bepalen.
10. Verwijder de kom van de motorbasis wanneer de cyclus is afgelopen.
11. Verwijder de deksel en serveer uw gerecht volgens het recept.
12. Reinig het apparaat direct na het mixen voor de beste resultaten
(Zie REINIGIGEN EN VERZORGEN, 6.1).


5.2 ALLES OVER DE MIXCYCLUS

Mixcyclussen zijn getimed cyclussen, ontworpen voor specifieke mixen. Deze one-touch cyclussen regelen zelf de snelheid en stoppen automatisch. Hierdoor zijn de resultaten telkens perfect.

Elke blender in de Designer serie komt met een aantal voorgeprogrammeerde cyclussen en instellingen, welke u voorzien van een breed scala recepten en functies*:

-  **Smoothie** – Fruit smoothies, gezonde smoothies, milkshakes
-  **Getimed cyclus** – Hete soepen, brooddeeg
-  **Dips** – Dressings, dips, sauzen, beslag
-  **Ijs** – Ijs, bevroren yoghurt, sorbets
-  **Hete soepen** – Soepen, hete chocolade, stropen, fondues
-  **Sappen** – Sappen, groene drankjes
-  **Reinigen** – Automatische reinigingscyclus
-  **Beslag** – Sauzen, dips, dressings, beslag
-  **Gemixte drankjes** – Gemixte drankjes, milkshakes, verpulverd ijs
-  **+10** – Voegt 10 seconden toe aan uw voorgeprogrammeerde cyclus
-  **Pulse** – Wordt gebruikt voor een snelle mix op hoge snelheid **Interfaces en cyclussen kunnen verschillen, afhankelijk van het modelnummer*

5.3 DESIGNER 600

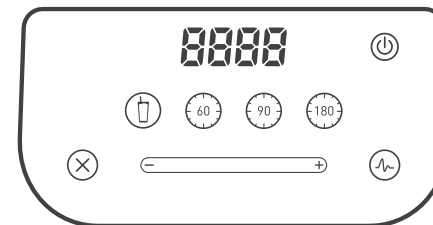

SMOOTHIE

Deze cyclus is speciaal ontworpen voor verschillende soorten smoothies en dranken welke bevroren of dikke ingrediënten vereisen. De snelheid wordt automatisch geregeld tijdens de cyclus. Hierdoor worden alle ingrediënten in de draaikolk gezogen, wat voor de gewenste structuur zorgt.

Om de smoothie-cyclus te gebruiken, vult u de kom met de gewenste ingrediënten. Plaats de deksel op de correcte manier en druk op het Smoothie-icoon. De blender zal de cyclus uitvoeren en automatisch tot stilstand komen.

ONE-TOUCH TIMEDE CYCLUSSEN

De Designer 600 is uitgerust met drie one-touch getimed cyclussen: een 60-seconden, een 90-seconden en een 180-seconden. Deze cyclussen maken uw handen vrij voor anderen keukentaken en zijn ideaal voor recepten welke een langere mixcyclus vereisen, zoals hete soepen of brooddeeg.

PULSE


De Pulsefunctie wordt gebruikt voor het hakken, fijnmalen of andere functie welke geen lange mixcyclus vereist. Ook kan er voor het serveren nog gebruikt gemaakt worden van de Pulsefunctie.

De Pulsefunctie loopt op snelheid 7 en werkt alleen wanneer de Pulseknop is ingedrukt. Wanneer de knop wordt losgelaten, zal de motor tot stilstand komen.

CAPACITIVE TOUCH SLIDER

De Capacitive Touch Slider laat u de snelheid van de blender bepalen. Slide met uw vinger naar rechts om de snelheid toe te laten nemen, of slide naar links om de snelheid af te laten nemen.

5.4 DESIGNER 625

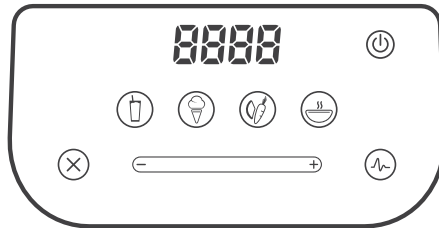

SMOOTHIE

Deze cyclus is speciaal ontworpen voor verschillende soorten smoothies en dranken welke bevroren of dikke ingrediënten vereisen. De snelheid wordt automatisch geregeld tijdens de cyclus. Hierdoor worden alle ingrediënten in de draaikolk gezogen, wat voor de gewenste structuur zorgt.

Om de smoothie cyclus te gebruiken, vult u de kom met de gewenste ingrediënten. Plaats de deksel op de correcte manier en druk op het Smoothie-icoon. De blender zal de cyclus uitvoeren en automatisch tot stilstand komen.

IJS

Deze cyclus is specifiek ontworpen voor bevroren toetjes, zoals ijs, sorbets en bevroren yoghurt. Deze cyclus varieert in snelheid, zodat uw mix bevroren blijft.

Om gebruik te maken van de ijs-cyclus, vul uw kom met de gewenste ingrediënten. Plaats de deksel op de correcte manier en druk op het ijs-icoon. De blender zal de cyclus uitvoeren en automatisch tot stilstand komen. Na bereiden direct serveren. Restjes kunnen opnieuw ingevroren worden.

WHOLE JUICE

Deze cyclus is ontworpen om dikke en sterke ingrediënten te mixen, waaronder wortels, selderij en zaadjes. Gebruik de whole juice cyclus wanneer u fruit en/of groenten wilt mix met stam, zaden of huid.

Wanneer u wortelsap of andere dikke sappen wilt bereiden, is het mogelijk dat u deze cyclus enkele keren moet herhalen voor de gewenste structuur.

HETE SOEP

Deze cyclus is ontworpen voor hete recepten. De tijdsduur van de cyclus, gecombineerd met de snelheid van de motor, verwarmt de ingrediënten tot een hoge temperatuur. Deze cyclus kan ook worden gebruikt voor hete chocolade, stropen en fondue.

Onthoudt bij het gebruiken van verse ingrediënten dat door de snelheid van de roterende messen genoeg warmte gegenereerd wordt om de ingrediënten op te warmen. Voeg geen vloeistoffen of ingrediënten toe, warmer dan 46° C (115° F) bij het bereiden van soepen of warme gerechten.

PULSE


De Pulsefunctie wordt gebruikt voor het hakken, fijnmalen of andere functie welke geen lange mixcyclus vereist. Ook kan er voor het serveren nog gebruikt gemaakt worden van de Pulsefunctie.

De Pulsefunctie loopt op snelheid 7 en werkt alleen wanneer de Pulseknop is ingedrukt. Wanneer de knop wordt losgelaten, zal de motor tot stilstand komen.

CAPACITIVE TOUCH SLIDER

De Capacitive Touch Slider laat u de snelheid van de blender bepalen. Slide met uw vinger naar rechts om de snelheid toe te laten nemen, of slide naar links om de snelheid af te laten nemen.

5.5 DESIGNER 675

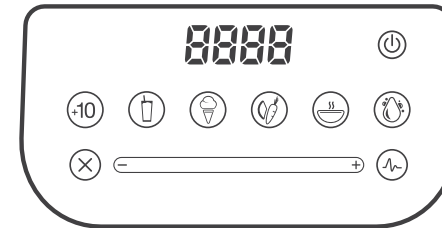

+10

De +10 knop maakt het mogelijk om een extra 10 seconden aan uw cyclus toe te voegen. Ook is het een cyclus van 10 seconden op zichzelf. Om deze functie te gebruiken, drukt u op een willekeurig punt in een cyclus op de +10 knop.

SMOOTHIE

Deze cyclus is speciaal ontworpen voor verschillende soorten smoothies en dranken welke bevroren of dikke ingrediënten vereisen. De snelheid wordt automatisch geregeld tijdens de cyclus. Hierdoor worden alle ingrediënten in de draaikolk gezogen, wat voor de gewenste structuur zorgt.

Om de smoothie cyclus te gebruiken, vult u de kom met de gewenste ingrediënten. Plaats de deksel op de correcte manier en druk op het Smoothie-icoon. De blender zal de cyclus uitvoeren en automatisch tot stilstand komen.

IJS

Deze cyclus is specifiek ontworpen voor bevroren toetjes, zoals ijs, sorbets en bevroren yoghurt. Deze cyclus varieert in snelheid, zodat uw mix bevroren blijft.

Om gebruik te maken van de ijs-cyclus, vul uw kom met de gewenste ingrediënten. Plaats de deksel op de correcte manier en druk op het ijs-icoon. De blender zal de cyclus uitvoeren en automatisch tot stilstand komen. Na bereiden direct serveren. Restjes kunnen opnieuw ingevroren worden.

SAPPEN

Deze cyclus is ontworpen om dikke en sterke ingrediënten te mixen, waaronder wortels, selderij en zaadjes. Gebruik de whole juice cyclus wanneer u fruit en/of groenten wilt mixen met stam, zaden of huid.

Wanneer u wortelsap of andere dikke sappen wilt bereiden, is het mogelijk dat u deze cyclus enkele keren moet herhalen voor de gewenste structuur.

HETE SOEP

Deze cyclus is ontworpen voor hete recepten. De tijdsduur van de cyclus, gecombineerd met de snelheid van de motor, verwarmt de ingrediënten tot een hoge temperatuur. Deze cyclus kan ook worden gebruikt voor hete chocolade, stropen en fondue.

Onthoudt bij het gebruiken van verse ingrediënten dat door de snelheid van de roterende messen genoeg warmte gegenereerd wordt om de ingrediënten op te warmen. Voeg geen vloeistoffen of ingrediënten toe, warmer dan 46° C (115° F) bij het bereiden van soepen of warme gerechten.



REINIGEN

Deze cyclus reinigt automatisch de binnenkant van uw kom. Om de reinigingscyclus te gebruiken:

1. Voeg 240 ml water en een paar druppels afwasmiddel toe aan de kom.
2. Doe de deksel op de kom en plaats deze op de motorbasis.
3. Druk op de knop om te reinigen.
4. Wanneer de cyclus compleet is, verwijder de deksel, verwijder de kom en spoel deze na.

Voor de beste resultaten, gebruik de reinigingscyclus direct na gebruik van de blender.



PULSE


De Pulsefunctie wordt gebruikt voor het hakken, fijnmalen of andere functie welke geen lange mixcyclus vereist. Ook kan er voor het serveren nog gebruikt gemaakt worden van de Pulsefunctie.

De Pulsefunctie loopt op snelheid 7 en werkt alleen wanneer de Pulseknop is ingedrukt. Wanneer de knop wordt losgelaten, zal de motor tot stilstand komen.

CAPACITIVE TOUCH SLIDER

De Capacitive Touch Slider laat u de snelheid van de blender bepalen. Slide met uw vinger naar rechts om de snelheid toe te laten nemen, of slide naar links om de snelheid af te laten nemen.

5.6 DESIGNER 700

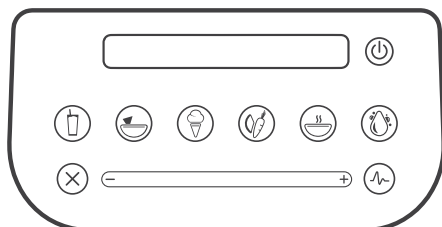

SMOOTHIE

Deze cyclus is speciaal ontworpen voor verschillende soorten smoothies en dranken welke bevroren of dikke ingrediënten vereisen. De snelheid wordt automatisch geregeld tijdens de cyclus. Hierdoor worden alle ingrediënten in de draaikolk gezogen, wat voor de gewenste structuur zorgt.

Om de smoothie cyclus te gebruiken, vult u de kom met de gewenste ingrediënten. Plaats de deksel op de correcte manier en druk op het Smoothie-icoon. De blender zal de cyclus uitvoeren en automatisch tot stilstand komen.



DIPS

Deze cyclus mixt in kortere periodes op relatief lage snelheden. Hierdoor worden alle smaken van uw dipsauzen goed met elkaar gemixt.

Om de dip cyclus te gebruiken, vult u de kom met de gewenste ingrediënten. Plaats de deksel op de correcte manier en druk op het Dips-icoon. De blender zal de cyclus uitvoeren en automatisch tot stilstand komen.



IJS

Deze cyclus is specifiek ontworpen voor bevroren toetjes, zoals ijs, sorbets en bevroren yoghurt. Deze cyclus varieert in snelheid, zodat uw mix bevroren blijft.

Om gebruik te maken van de ijs-cyclus, vul uw kom met de gewenste ingrediënten. Plaats de deksel op de correcte manier en druk op het ijs-icoon. De blender zal de cyclus uitvoeren en automatisch tot stilstand komen. Na bereiden direct serveren. Restjes kunnen opnieuw ingevroren worden.



SAPPEN

Deze cyclus is ontworpen om dikke en sterke ingrediënten te mixen, waaronder wortels, selderij en zaadjes. Gebruik de sap cyclus wanneer u fruit en/of groenten wilt mix met stam, zaden of huid.

Wanneer u wortelsap of andere dikke sappen wilt bereiden, is het mogelijk dat u deze cyclus enkele keren moet herhalen voor de gewenste structuur.



HETE SOEP

Deze cyclus is ontworpen voor hete recepten. De tijdsduur van de cyclus, gecombineerd met de snelheid van de motor, verwarmt de ingrediënten tot een hoge temperatuur. Deze cyclus kan ook worden gebruikt voor hete chocolade, stropen en fondue.

Onthoudt bij het gebruiken van verse ingrediënten dat door de snelheid van de roterende messen genoeg warmte gegenereerd wordt om de ingrediënten op te warmen. Voeg geen vloeistoffen of ingrediënten toe, warmer dan 46° C (115° F) bij het bereiden van soepen of warme gerechten.



REINIGEN

Deze cyclus reinigt automatisch de binnenkant van uw kom. Om de reinigingscyclus te gebruiken:

1. Voeg 240 ml water en een paar druppels afwasmiddel toe aan de kom.
2. Doe de deksel op de kom en plaats deze op de motorbasis.
3. Druk op de knop om te reinigen.
4. Wanneer de cyclus compleet is, verwijder de deksel, verwijder de kom en spoel deze na.

Voor de beste resultaten, gebruik de reinigingscyclus direct na gebruik van de blender.



PULSE


De Pulsefunctie wordt gebruikt voor het hakken, fijnmalen of andere functie welke geen lange mixcyclus vereist. Ook kan er voor het serveren nog gebruikt gemaakt worden van de Pulsefunctie.

De Pulsefunctie loopt op snelheid 7 en werkt alleen wanneer de Pulseknop is ingedrukt. Wanneer de knop wordt losgelaten, zal de motor tot stilstand komen.

CAPACITIVE TOUCH SLIDER

De Capacitive Touch Slider laat u de snelheid van de blender bepalen. Slide met uw vinger naar rechts om de snelheid toe te laten nemen, of slide naar links om de snelheid af te laten nemen.

5.7 DESIGNER 725

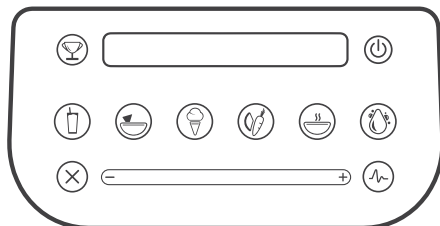

SMOOTHIE

Deze cyclus is speciaal ontworpen voor verschillende soorten smoothies en dranken welke bevroren of dikke ingrediënten vereisen. De snelheid wordt automatisch geregeld tijdens de cyclus. Hierdoor worden alle ingrediënten in de draaikolk gezogen, wat voor de gewenste structuur zorgt.

Om de smoothie cyclus te gebruiken, vult u de kom met de gewenste ingrediënten. Plaats de deksel op de correcte manier en druk op het Smoothie-icoon. De blender zal de cyclus uitvoeren en automatisch tot stilstand komen.

DIPS

Deze cyclus mixt in kortere periodes op relatief lage snelheden. Hierdoor worden alle smaken van uw dipsauzen goed met elkaar gemixt.

Om de dip cyclus te gebruiken, vult u de kom met de gewenste ingrediënten. Plaats de deksel op de correcte manier en druk op het Dips-icoon. De blender zal de cyclus uitvoeren en automatisch tot stilstand komen.

IJS

Deze cyclus is specifiek ontworpen voor bevroren toetjes, zoals ijs, sorbets en bevroren yoghurt. Deze cyclus varieert in snelheid, zodat uw mix bevroren blijft.

Om gebruik te maken van de ijs-cyclus, vul uw kom met de gewenste ingrediënten. Plaats de deksel op de correcte manier en druk op het ijs-icoon. De blender zal de cyclus uitvoeren en automatisch tot stilstand komen. Na bereiden direct serveren. Restjes kunnen opnieuw ingevroren worden.

SAPPEN

Deze cyclus is ontworpen om dikke en sterke ingrediënten te mixen, waaronder wortels, selderij en zaadjes. Gebruik de sap cyclus wanneer u fruit en/of groenten wilt mix met stam, zaden of huid. Wanneer u wortelsap of andere dikke sappen wilt bereiden, is het mogelijk dat u deze cyclus enkele keren moet herhalen voor de gewenste structuur.

HETE SOEP

Deze cyclus is ontworpen voor hete recepten. De tijdsduur van de cyclus, gecombineerd met de snelheid van de motor, verwarmt de ingrediënten tot een hoge temperatuur. Deze cyclus kan ook worden gebruikt voor hete chocolade, stropen en fondue.

Onthoudt bij het gebruiken van verse ingrediënten dat door de snelheid van de roterende messen genoeg warmte gegenereerd wordt om de ingrediënten op te warmen. Voeg geen vloeistoffen of ingrediënten toe, warmer dan 46° C (115° F) bij het bereiden van soepen of warme gerechten.

REINIGEN

Deze cyclus reinigt automatisch de binnenkant van uw kom. Om de reinigingscyclus te gebruiken:

1. Voeg 240 ml water en een paar druppels afwasmiddel toe aan de kom.
2. Doe de deksel op de kom en plaats deze op de motorbasis.
3. Druk op de knop om te reinigen.
4. Wanneer de cyclus compleet is, verwijder de deksel, verwijder de kom en spoel deze na. Voor de beste resultaten, gebruik de reinigingscyclus direct na gebruik van de blender.

PULSE


De Pulsefunctie wordt gebruikt voor het hakken, fijnmalen of andere functie welke geen lange mixcyclus vereist. Ook kan er voor het serveren nog gebruikt gemaakt worden van de Pulsefunctie.

De Pulsefunctie loopt op snelheid 7 en werkt alleen wanneer de Pulseknop is ingedrukt. Wanneer de knop wordt losgelaten, zal de motor tot stilstand komen.

CAPACITIVE TOUCH SLIDER

De Capacitive Touch Slider laat u de snelheid van de blender bepalen. Slide met uw vinger naar rechts om de snelheid toe te laten nemen, of slide naar links om de snelheid af te laten nemen.

5.8 EXPRESS

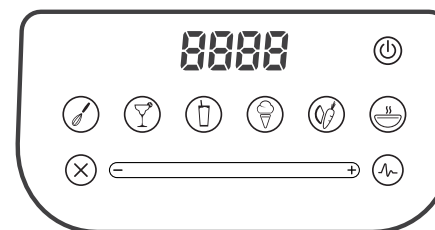

BESLAG

Deze cyclus mixt in kortere periodes op relatief lage snelheden. Hierdoor worden alle smaken van uw dipsauzen goed met elkaar gemixt.

Om de beslag cyclus te gebruiken, vult u de kom met de gewenste ingrediënten. Plaats de deksel op de correcte manier en druk op het Beslag-icoon. De blender zal de cyclus uitvoeren en automatisch tot stilstand komen.

GEMIXTE DRANKJES

Deze cyclus is ontworpen voor gemixte drankjes, ijskoffie en milkshakes. De tijdsduur van deze cyclus creëert een textuur welke ideaal is voor dit soort recepten.

Om de Gemiste Drinkjes cyclus te gebruiken, vult u de kom met de gewenste ingrediënten. Plaats de deksel op de correcte manier en druk op het Gemixte Drinkjes-icoon. De blender zal de cyclus uitvoeren en automatisch tot stilstand komen.



SMOOTHIE

Deze cyclus is speciaal ontworpen voor verschillende soorten smoothies en dranken welke bevroren of dikke ingrediënten vereisen. De snelheid wordt automatisch geregeld tijdens de cyclus. Hierdoor worden alle ingrediënten in de draaikolk gezogen, wat voor de gewenste structuur zorgt.

Om de smoothie cyclus te gebruiken, vult u de kom met de gewenste ingrediënten. Plaats de deksel op de correcte manier en druk op het Smoothie-icoon. De blender zal de cyclus uitvoeren en automatisch tot stilstand komen.



IJS

Deze cyclus is specifiek ontworpen voor bevroren toetjes, zoals ijs, sorbets en bevroren yoghurt. Deze cyclus varieert in snelheid, zodat uw mix bevroren blijft.

Om gebruik te maken van de ijs-cyclus, vul uw kom met de gewenste ingrediënten. Plaats de deksel op de correcte manier en druk op het ijs-icoon. De blender zal de cyclus uitvoeren en automatisch tot stilstand komen. Na bereiden direct serveren. Restjes kunnen opnieuw ingevroren worden.



SAPPEN

Deze cyclus is ontworpen om dikke en sterke ingrediënten te mixen, waaronder wortels, selderij en zaadjes. Gebruik de sap cyclus wanneer u fruit en/of groenten wilt mix met stam, zaden of huid.

Wanneer u wortelsap of andere dikke sappen wilt bereiden, is het mogelijk dat u deze cyclus enkele keren moet herhalen voor de gewenste structuur.



HETE SOEP

Deze cyclus is ontworpen voor hete recepten. De tijdsduur van de cyclus, gecombineerd met de snelheid van de motor, verwarmt de ingrediënten tot een hoge temperatuur. Deze cyclus kan ook worden gebruikt voor hete chocolade, stropen en fondue.

Onthoudt bij het gebruiken van verse ingrediënten dat door de snelheid van de roterende messen genoeg warmte gegenereerd wordt om de ingrediënten op te warmen. Voeg geen vloeistoffen of ingrediënten toe, warmer dan 46° C (115° F) bij het bereiden van soepen of warme gerechten.



PULSE

De Pulsefunctie wordt gebruikt voor het hakken, fijnmalen of andere functie welke geen lange mixcyclus vereist. Ook kan er voor het serveren nog gebruikt gemaakt worden van de Pulsefunctie.

De Pulsefunctie loopt op snelheid 7 en werkt alleen wanneer de Pulseknop is ingedrukt. Wanneer de knop wordt losgelaten, zal de motor tot stilstand komen.

CAPACITIVE TOUCH SLIDER

De Capacitive Touch Slider laat u de snelheid van de blender bepalen. Slide met uw vinger naar rechts om de snelheid toe te laten nemen, of slide naar links om de snelheid af te laten nemen.

HOOFDSTUK 6: REINIGING EN VERZORGING

6.1 REINIGEN NA GEBRUIK

1. Voeg 240 ml warm water en een aantal druppels afwasmiddel toe aan de kom.
2. Plaats de deksel strak op de kom.
3. Plaats de kom op de motorbasis en druk, met uw hand op de deksel, op de pulseknop of op de knop om te reinigen, afhankelijk van uw model.
4. Spoel de kom goed na.
5. Reinig de motorbasis met een vochtige doek.

6.2 HYGIËNE OP LANGE TERMIJN

1. Voor hygiëne op lange termijn, vul de kom met heet water.
2. Voeg een of twee theelepels (5-10ml) vloeibaar chloor toe aan de kom.
3. Roer 10 seconden om het water en chloor te mixen. Laat het mengsel in de kom 5 minuten staan.
4. Leeg de kom. Zet de kom omgekeerd op een afdruiptrek totdat deze droog is.

6.3 REINIGINGSTIPS EN WAARSCHUWINGEN

1. Gebruik geen harde borstels, schurende doeken of schuursponsjes om de blender schoon te maken. Het gebruik hiervan zal krassen veroorzaken.
2. Dompel de motorbasis NOOIT onder in water of een andere vloeistof. Voorkom dat de kom voor meer dan 5 minuten wordt ondergedompeld. Het binnendringen van vloeistoffen verkort het leven van de kom. Na het reinigen raden wij u aan om de kom op zijn kop te bewaren.
3. DE KOM IS VAATWASSERBESTENDIG – ALLEEN IN HET BOVENSTE REK!
4. Extreme temperaturen beschadigen de afdichting van de kom. Wij raden u aan om de kom handmatig te wassen om de levensduur van de kom te verlengen. Wij raden u NIET aan om de kom bloot te stellen aan temperaturen boven het kookpunt (100°C, 212°F).

HOOFDSTUK 7: PROBLEMEN OPLOSSEN

Wij verwachten dat u geen enkel probleem zult hebben met onze blender. Echter treden er soms problemen op. Gebruik de volgende richtlijnen om te kijken of het probleem gemakkelijk door uzelf te verhelpen is, of dat wij van u vragen de blender op te sturen naar een van onze servicepunten.


7.1 BLENDER DOET NIKS (GEEN STROOM)


Wanneer de motor van de blender niks doet, probeer het volgende:


1. Controleer of de aan/uit knop oplicht. Wanneer dit niet het geval is, krijgt het apparaat geen stroom.
2. Controleer of de blender is aangesloten op het stroomnetwerk.
3. Controleer uw zekering om te kijken of deze in de 'ON'-positie staat.
4. Druk op de aan/uit knop.
5. Koppel het apparaat los, wacht 5 seconden en plug het apparaat vervolgens weer in.

7.2 FOUTMELDINGEN OP HET DISPLAY

 Deze foutmelding geeft aan dat de motor oververhit is geraakt. De blender is automatisch uitgeschakeld, totdat deze is afgekoeld tot een acceptabele temperatuur voor gebruik. Zet de blender uit en koppel deze los. Laat het apparaat voor minimaal 20 minuten afkoelen. Wanneer dit het probleem niet heeft opgelost, neem dan contact op met uw Blendtec Service Agent.

 Deze foutmelding geeft aan dat er meerdere cyclussen tegelijkertijd zijn gekozen door de gebruiker. Dit icoon is alleen zichtbaar wanneer de gebruiker meer dan 1 actie selecteert op de blender. Als dit icoon zichtbaar blijft wanneer er geen keuzes gemaakt worden, koppel de blender los en plug deze opnieuw in. Wanneer dit het probleem niet heeft opgelost, neem dan contact op met uw Blendtec Service Agent.

 Deze foutmelding geeft aan dat de motor overbelast is. Zet de blender uit en koppel deze los. Verwijder de kom van de motorbasis en controleer of de messen in de kom vrij kunnen draaien. Wanneer dit niet het geval is, controleer de kom op verstoppingen. Wanneer de messen vrij kunnen draaien, plug de blender in en zet deze aan. Wanneer dit het probleem niet heeft opgelost, neem dan contact op met uw Blendtec Service Agent.

 Deze foutmelding geeft een storing aan. Er zijn foutmeldingen van E-01 tot en met E-06. Druk op de stopknop wanneer een van deze foutmeldingen verschijnt. Wanneer dit het probleem niet heeft opgelost, neem dan contact op met uw Blendtec Service Agent.

7.3 VERANDERING IN GELUIDSNIVEAU

Wanneer het geluidsniveau van de blender is toegenomen, controleer of de motor of de kom de oorzaak is van de geluidsverhoging.

1. Motor: Verwijder de kom en druk op de pulseknop. Luister naar de motor. Wanneer deze veel lawaai maakt, neem dan contact op met uw Blendtec Service Agent voor een evaluatie.
2. Kom: Na het controleren van de motor, voeg 480 ml water toe aan de kom en plaats deze op de motorbasis. Houdt de pulseknop een aantal seconden ingedrukt.

Wanneer u meer dan 1 kom heeft, test een andere kom om te controleren of de geluidsniveaus verschillen. Wanneer een kom zeer luidruchtig is, de messen los zitten of grindachtig klinken wanneer deze met de hand aangedraaid worden, neem dan contact op met uw Blendtec Service Agent.

7.4 GEMENGDE TEXTUUR IS ONVOLDOENDE

Wanneer de gemengde textuur of product klonterig of ongelijk is, voer het volgende uit:

1. Verzeker dat de mix niet caviteert tijdens de cyclus. Cavitatie is een conditie waarin er luchtbellen ontstaan in de mix, door te koude of stevige ingrediënten. Hierdoor werkt de blender niet naar behoren. Dit probleem kan verholpen worden door de temperatuur van de mix op te voeren. Dit kan door het verminderen van ijs, toevoegen van vloeistoffen en/of er voor zorgen dat de bevroren ingrediënten nooit kouder zijn dan -12°C (10°F).
2. Wanneer de cyclus niet genoeg tijd heeft gehad om alles te mixen, vergroot dan de cyclustijd. Probeer een langere cyclus, of maak gebruik van de Pulsefunctie.
3. ALLES GEPROBEERD? Wanneer geen van de bovenstaande suggesties werken, neem dan contact op met uw Blendtec Service Agent.

INSTRUCTIES DIE WORDEN WEERGEVEN IN DEZE HANDLEIDING ZIJN NIET BEDOELD OM ELKE MOGELIJKE CONDITIE OF SITUATIE OP TE VANGEN DIE VOORKOMT. EEN GOED INSCHATTINGSVERMOGEN IS VEREIST BIJ GEBRUIK VAN DIT APPARAAT.

HOOFDSTUK 8: GARANTIE

De motorbasis en kom, inclusief alle bewegende onderdelen, zijn verzekerd tegen lekkage en schade voor de garantieperiode. De garantie begint op de aankoopdatum.

Cosmetische schade, misbruik van het product, onredelijk gebruik, schade resulterende uit een ongeluk (inclusief brand, overstromingen, aardbevingen of andere natuurrampen), geknoei met dit product, gebruik van accessoires welke niet aangeraden zijn door Blendtec, diensten uitgevoerd door ongeautoriseerde instanties, apparaten die zijn gemodificeerd of apparaten die zijn gebruikt voor commerciële doeleinden vallen niet onder deze garantie.

De kwaliteit van Blendtec blenders is onovertroffen. U zult jarenlang kunnen genieten van deze prachtige en betrouwbare service van Blendtec Designer Series blenders.

DEZE GARANTIE GELDT ALLEEN VOOR PRODUCTEN VERKOCHT DOOR BLENDTEC OF HAAR GEAUTORISEERDE DEALERS.

GELIMITEERDE GARANTIE

Blendtec geeft u garantie dat de motor geen defecten vertoont tijdens de garantieperiode. Tijdens deze periode zullen zulke defecten worden gerepareerd, of zal uw apparaat vervangen worden zonder kosten. Deze garantie geldt niet voor schade veroorzaakt door misbruik, ongelukken of nalatigheid. Alle impliciete garanties, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties van geschiktheid en verkoopbaarheid, zijn beperkt in duur van de garantieperiode op de motor en kom. Elk apparaat dat voor reparatie is ingediend, moet voorzien zijn van een geldig aankoopbewijs. Voor reparaties die niet onder de garantie vallen, zal de eigenaar zelf de verzendkosten moeten betalen.

blendtec®

1206 South 1680 West
Orem, UT 84058 U.S.A.
+1-800-BLENDTEC
+1 (801) 222-0888

Voor internationale service, neem contact op met

Australië	1-800-014098
Canada	(855) 230-0888
Frankrijk	0-800-910346
Japan	0066-33-821731
Mexico	001-855-230-0888
Zuid-Korea	003-081-32941
Spanje	900-948733
Taiwan	008-01147146
United Kingdom	0800-1510183

De bovenstaande beperkingen kunnen niet van toepassing zijn in landen/staten waar gelimiteerde garanties niet zijn toegestaan. Andere garanties kunnen van toepassing zijn buiten de USA en Canada. Bij gebruik van het apparaat buiten het land waar deze voor bedoeld was, verloopt de garantie.

ONDER GARANTIE

1. Neem onmiddellijk contact op met Blendtec om het probleem vast te stellen.
Houdt hierbij het serienummer en een beschrijving van het probleem gereed.
Probeer zelf geen reparaties uit te voeren. Reparaties die niet zijn uitgevoerd door Blendtec geautoriseerde instanties laten de garantie vervallen. Veel problemen kunnen snel en simpel via de telefoon worden opgelost.
2. Wanneer het probleem niet via de telefoon kan worden opgelost, kan het zijn dat uw apparaat vervangen moet worden. Wanneer uw blender onder de garantie valt, zal Blendtec deze repareren of vervangen zonder kosten. Cosmetische schade en misbruik zijn niet inbegrepen.
3. Wanneer u aanwijzingen ontvangt van Blendtec, stuur uw apparaat met het volgende:

Uw naam: _____
Adres: _____
Telefoonnummer: _____
Motor Serie Nr. (onderzijde motorbasis): _____
Cyclusaantal (af te lezen op het LCD display): _____
Aankoopdatum: _____
Plaats van aankoop: _____
Probleemomschrijving: _____

VERLOPEN GARANTIE

1. Neem contact op met Blendtec om het probleem vast te stellen. Houdt hierbij het serienummer en een beschrijving van het probleem gereed. Probeer zelf geen reparaties uit te voeren. Veel problemen kunnen snel en simpel worden opgelost.
2. Wanneer de blender niet meer onder de garantie valt maar u de blender toch wilt laten repareren, neem dan contact op met de klantenservice en houdt hierbij uw serienummer, datum van aankoop en plaats van aankoop gereed. Zo kunnen wij u verdere instructies geven over het laten repareren van uw apparaat buiten de garantie om.
3. Wanneer u aanwijzingen ontvangt van Blendtec, stuur uw apparaat met het volgende:

Uw naam: _____
Adres: _____
Telefoonnummer: _____
Motor Serie Nr. (onderzijde motorbasis): _____
Cyclusaantal (af te lezen op het LCD display): _____
Aankoopdatum: _____
Plaats van aankoop: _____
Probleemomschrijving: _____

blendtec®

1206 SOUTH 1680 WEST
OREM, UTAH 84058 U.S.A.
1-800-BLENDTEC
BLENDTEC.COM

©2015 BLENDTEC, INC., ALL RIGHTS RESERVED
OWN-RN-242 Manual, Owners,
Designer Series, All Models,
NL, Rev A, July 2015